





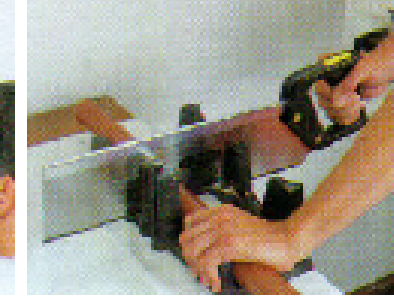
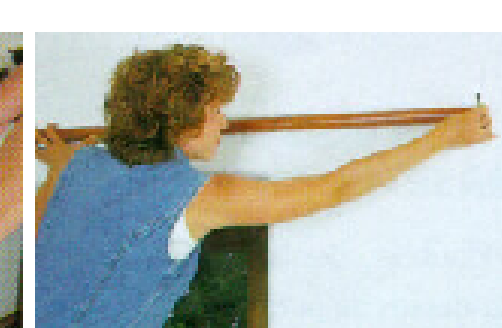




Poser une tringle à rideaux

Une tringle à rideaux personnalise un intérieur. A la tringle chemin de fer, commode mais peu esthétique, on préfère aujourd'hui les tringles décoratives, barres de bois ou de style. Le principe de pose est le même quel que soit le type de tringle choisi.

La préparation

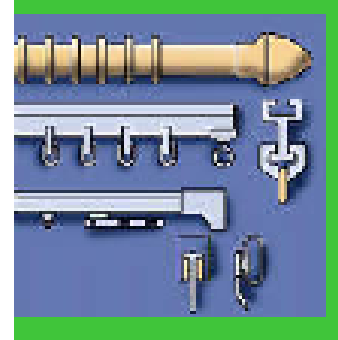
  

1) Tracer la hauteur de la tringle à l'aplomb de chaque côté de la fenêtre. Le bas de la tringle doit être au moins à 5 cm au-dessus de la fenêtre. Quand on installe une cantonnière, placer la tringle environ 20 cm au-dessus de la fenêtre.

2) Couper la tringle à la bonne longueur. Une boîte à onglet permet une coupe bien d'équerre. Afin d'obtenir la bonne dimension de la tringle, ajouter à la largeur de la fenêtre 20 à 30 cm de chaque côté, qui permettront de bien « pousser » les rideaux à gauche et à droite, sans les écraser quand la fenêtre sera complètement ouverte.

3) Tracer l'emplacement de la tringle en répartissant également le débord de chaque côté. À l'aide d'une règle et d'un niveau tracer une ligne horizontale représentant l'axe de la barre. Marquer ensuite à égale distance, à droite et à gauche, l'axe des supports de barre.

Les conseils Mr.Bricolage



Il existe différentes sortes de tringles, de haut en bas : tringles rondes avec anneaux, tringles chemin de fer avec chariots libres, tringles chemin de fer avec chariots de manœuvre.

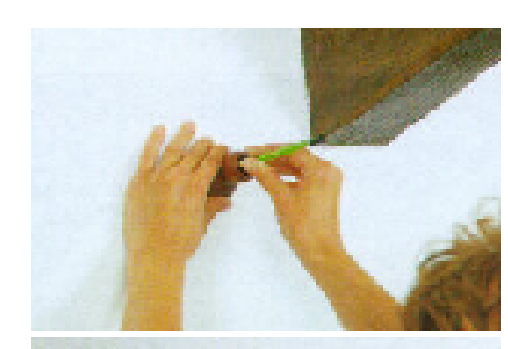
La distance entre la tringle et le mur est donnée par la longueur des supports, sinon prévoir une distance de 10 à 15 cm.La distance entre la fenêtre et les extrémités de la tringle est variable selon la largeur de la fenêtre et selon que la tringle porte un ou deux rideaux. Dans le cas d'une baie large entre deux murs, la pose se fait "entre murs" avec des supports "naissance". Si la barre est de trop longue portée, rajouter un support au centre. Pour une fenêtre placée près d'un mur la pose est mixte avec un support en applique et un support "naissance".

Il est possible de réaliser une pose en plafond, les supports étant fixés verticalement au plafond.

Les anneaux en bois ont tendance à accrocher sur la barre au bout d'un certain temps d'utilisation. Plutôt que de repeindre ou vernir la barre et les anneaux, frotter la partie supérieure de la barre avec du savon. Les anneaux coulisseront à nouveau en toute liberté.

La réalisation

POSER LES SUPPORTS


1) Tracer l'emplacement d'un support tenant compte de son système de fixation et de sa position par rapport à l'extrémité de la tringle. Selon la forme et le style de support, la distance entre un support et le bout de tringle peut varier pour des raisons esthétiques mais on prévoit, en général 5 à 10 cm.

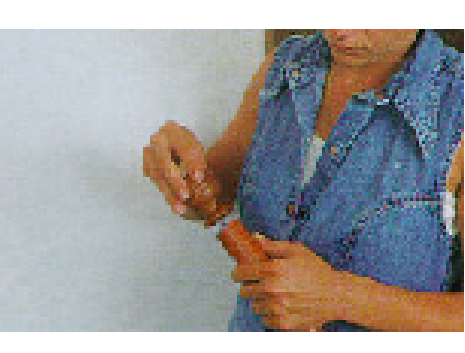
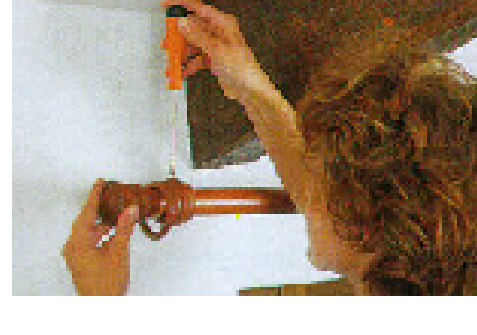
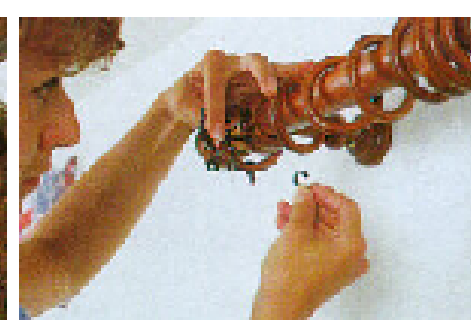
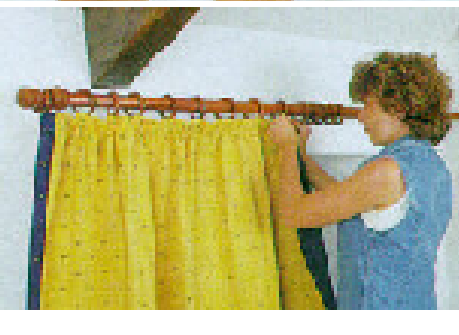
2) Percer avec une mèche adaptée, les trous de fixation du support.

3) Cheviller en choisissant des chevilles adaptées au matériau du mur.

4) Visser le support. Ici le support de tringle en bois n'a qu'une fixation centrale.

5) Poser la tringle sur le support et la positionner de niveau pour tracer l'emplacement du second support.

MONTER LA TRINGLE

1) Fixer le second support. Pour certaines tringles comme celle-ci le support se fixe sur la platine qui a été fixée au mur.

2) Monter un embout de tringle. Le second sera monté lorsque la tringle est fixée sur les supports.

3) Enfiler les anneaux sur la tringle, sauf un anneau de chaque côté, qui sera positionné à l'extérieur des supports : ils serviront à retenir les bords extérieurs des rideaux lorsque vous « tirez » ceux-ci pour les fermer.

4) Placer la tringler et la fixer sur ses supports.

5) Fixer les supports d'agrafes de rideaux sur les anneaux.

6) Accrocher les agrafes de rideaux sur les supports.

L'équipement

Les outils

- une ou plusieurs tringles à rideaux
- des rideaux
- une équerre
- une boîte à onglet
- un mètre ruban
- un niveau
- un crayon
- une scie à bois ou à métaux
- une perceuse
- des mèches
- des chevilles
- des vis
- un tournevis
- des anneaux pour les tringles à rideaux
- des supports d'agrafes de rideaux

Une information vous manque ?

Rapprochez-vous d'un **conseiller de vente** dans votre magasin Mr.Bricolage.
Notre **Service d'Information Clients** est également à votre disposition du lundi au samedi de 9h00 à 19h00 au **0811.90.20.11** (coût d'un appel local à partir d'un poste fixe).

Haut de page